



СОДЕРЖАНИЕ	
1. Назначение.....	2
2. Функции.....	3
3. Технические параметры.....	4
4. Механическая конструкция и настройки.....	6
5. Использование.....	8
6. Сопряжение с пультом дистанционного управления (два способа).....	9
7. Основные функции.....	10
8. Информация по технике безопасности.....	11
9. Гарантийные обязательства и прочее.....	12

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт Управления одноцветный RF DIM. Регулировка яркости. 4 зоны. Батарея AAАх2.



2. ФУНКЦИИ

Применяется с одноцветными светодиодными контроллерами
Ультразвуковое сенсорное колесо регулировки яркости.
Питание от батареи AAАх2.
Со светодиодным индикатором.
Магнит в тыльной части, который можно прикрепить к настенному держателю.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходной сигнал	RF (2,4 ГГц)
Рабочее напряжение	3 В постоянного тока (AAАх2)
Рабочий ток	5 мА
Резервный ток	10 мкА
Удаленное расстояние	30 м (безбарьерное пространство)
Максимальное рабочее расстояние	30 м (безбарьерное пространство)

Окружающая среда	
Рабочая Температура	Ta: -30°C ~ +55°C
IP-рейтинг	IP20

Безопасность и электромагнитная совместимость	
Стандарт EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Стандарт безопасности (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Радиооборудование (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Сертификация	CE, EMC, LVD
Вес нетто, кг	57
Общий вес, кг	111
Гарантия	5 лет

4. МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКА

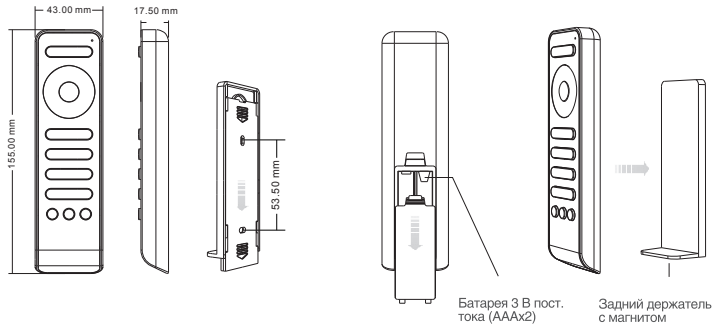

К пульту на выбор предлагается 3 варианта:
Вариант 1: Приклеить пульт напрямую к любым металлическим поверхностям.
Вариант 2: Закрепите задний держатель пульта на стене двумя шурупами.
Вариант 3: Приклейте задний держатель пульта к стене с помощью пасты.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Когда включите свет, индикатор будет синим. при выключении света индикатор показывает красный цвет.

Когда нажатие или сенсорное управление недействительно (если индикатор не горит), индикатор отображается красным.

8

6. СОПРЯЖЕНИЕ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДВА СПОСОБА)

Конечный пользователь может выбрать подходящие способы сопряжения/удаления. На выбор предлагается два варианта:

Используйте клавишу Match контроллера	Используйте Power Restart
Сопряжение:	Сопряжение:
Короткое нажатие клавиши сопряжения Match, немедленно нажмите зону на пульте дистанционного управления. Светодиодный индикатор быстро мигает несколько раз, что означает успешное сопряжение.	Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно коротко нажмите кнопку зоны 3 раза на пульте дистанционного управления. Индикатор мигнет 3 раза, это означает, что сопряжение прошло успешно.
Удаление настройки	Удаление настройки
Нажмите и удерживайте кнопку Match в течение 5 секунд, чтобы удалить все сопряжения. Светодиодный индикатор быстро мигает несколько раз. Означает, что все настроенные пульты были удалены.	Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно коротко нажмите на клавишу зоны 5 раз на пульте. Индикатор мигает 5 раз, что означает, что все настроенные пульты были удалены.

9

7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



10

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом установки внимательно прочтите все инструкции.
2. При установке батареи обратите внимание на положительную и отрицательную полярность батареи. При длительном не использовании пульта дистанционного управления, удалите батарею. Когда расстояние управления становится меньше и становится нечувствительным, замените батарею.
3. Если приемник не отвечает, повторите настройку пульта.
4. Аккуратно обращайтесь с пультом, будьте осторожны.
5. Только для использования в помещении и в сухом месте.

11

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОЧЕЕ

- Транспортировка и хранение пульта осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.
- Пульт допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- Хранение пульта должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре +15°C до +30°C.
- Пульт должен использоваться строго по назначению в соответствии с рекомендациями.
- Монтаж и подключение пульта должен производиться при отключенном напряжении питания.
- Запрещается подавать на пульт напряжение питания отличное от 220-230V.
- При монтаже избегайте повреждений пульта.
- Пульт не должен подвергаться механическим нагрузкам.
- Не допускается эксплуатация пульта с внешними механическими повреждениями.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию.
- Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем с непосредственной близости от пульта.

12

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием выполнять свои функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным органам занимающихся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажем и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований. Пульт прошел несколько этапов контроля качества и рассчитан на длительную и безопасную эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации пульт - 3 года, начиная с даты отгрузки Покупателю.

Пульт не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- Утери гарантийного талона или неправильного, неполного его заполнения, а так же при отсутствии подписи покупателя и печати Продавца (ООО, ИП), производившего продажу;
- При установке пульта не квалифицированными электриками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- При обнаружении следов ремонта или вскрытия;
- При нарушении правил эксплуатации пульта, в том числе:
 - a) использование пульта не по назначению;
 - b) выгорание цепей вследствие недопустимых электрических перегрузок;
 - c) наличие механических повреждений (внешних и внутренних).
 - d) неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

13

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Покупатель имеет право на гарантийный ремонт пульта при условии соблюдения всех пунктов, описанных в настоящей инструкции пользователя. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи или к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

115088, г.Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Печатники,
ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ. I, ком. 19-27.

Тел. +7 (929) 903 91 72

www.donel.su
info@donel.su

Данной подписью Покупатель подтверждает, что получил исправный пульт управления надлежащего качества, без дефектов в надлежащей упаковке с полной документацией.

ФИО Покупателя _____ Подпись _____
Продавец (ООО, ИП) _____ Подпись _____
Дата продажи ____/____/____ г. МП

14